Руководство по сборке и эксплуатации.

1. Общие сведения.

Раскройные столы и межстолья для швейного производства служат для выполнения основных и вспомогательных операций на швейных предприятиях и в ателье. Состоят из стандартных элементов. В руководстве представлены примеры столов: состоящих из двух стоек и более.

Производитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию изделия.

2. Комплект поставки.

1. Столешница ЛДСП 22 (16) мм, полка ЛДСП 16мм.

*- цвет ЛДСП показанный на схеме сборки, носит исключительно информационный характер и с реальным цветом столешницы и полки может не иметь ничего общего

3. Стойка.

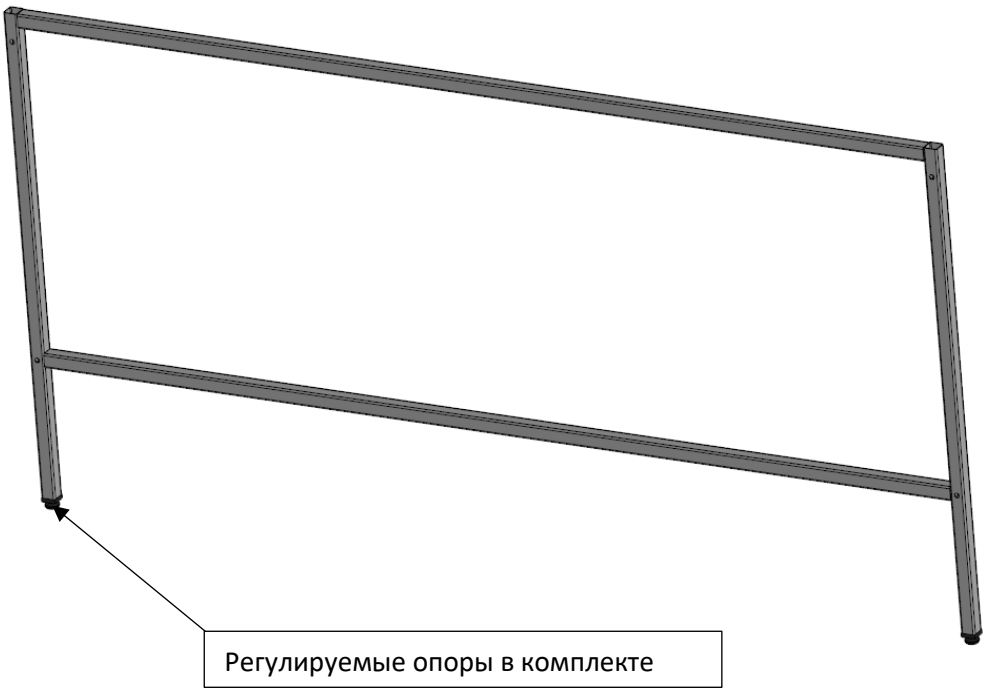

4. Связь.

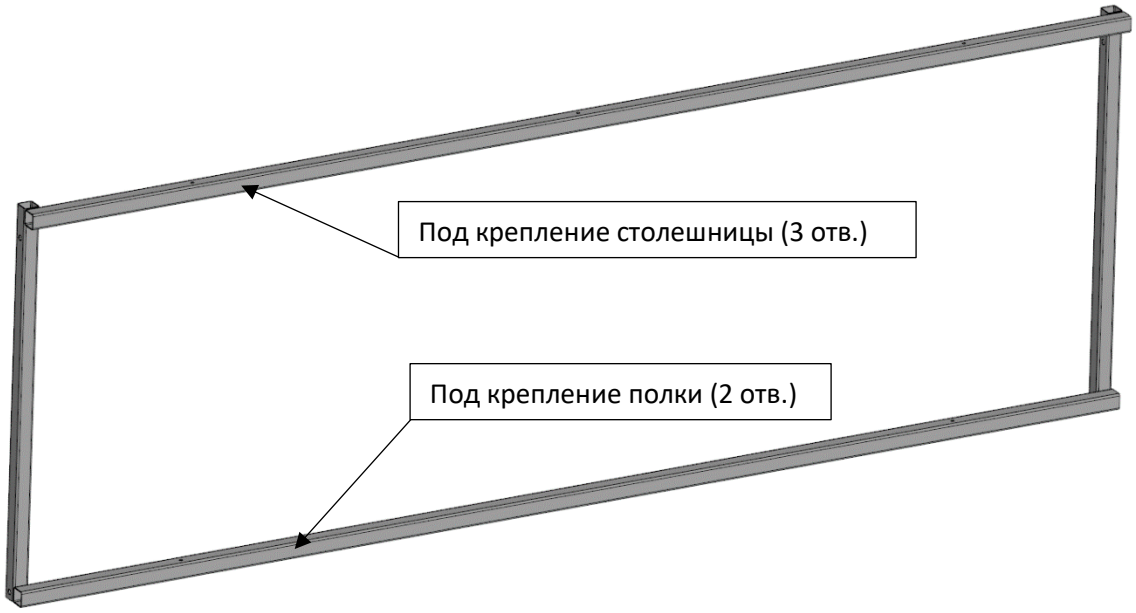

5. Дополнительные комплектующие, метизы

Наименование	Изображение
Болт М8х65, М8х40	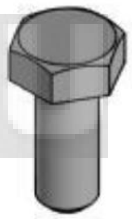
Гайка М8	
Шайба М8 (плоская)	
Уголок	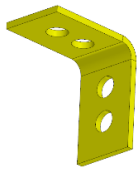
Регулируемая опора	
Саморез по дереву/металлу	

SCAFF.RU

3. Инструкция по сборке.

Сборку стола производить силами двух человек. Инструмент, требующийся для сборки: ключ комбинированный 13мм., трещоточный ключ с набором торцевых головок, набор отверток или шуруповерт с набором бит, рулетка.

Инструкция по сборке.

1. Соединение крайних стоек и связей между собой (см. эскиз):

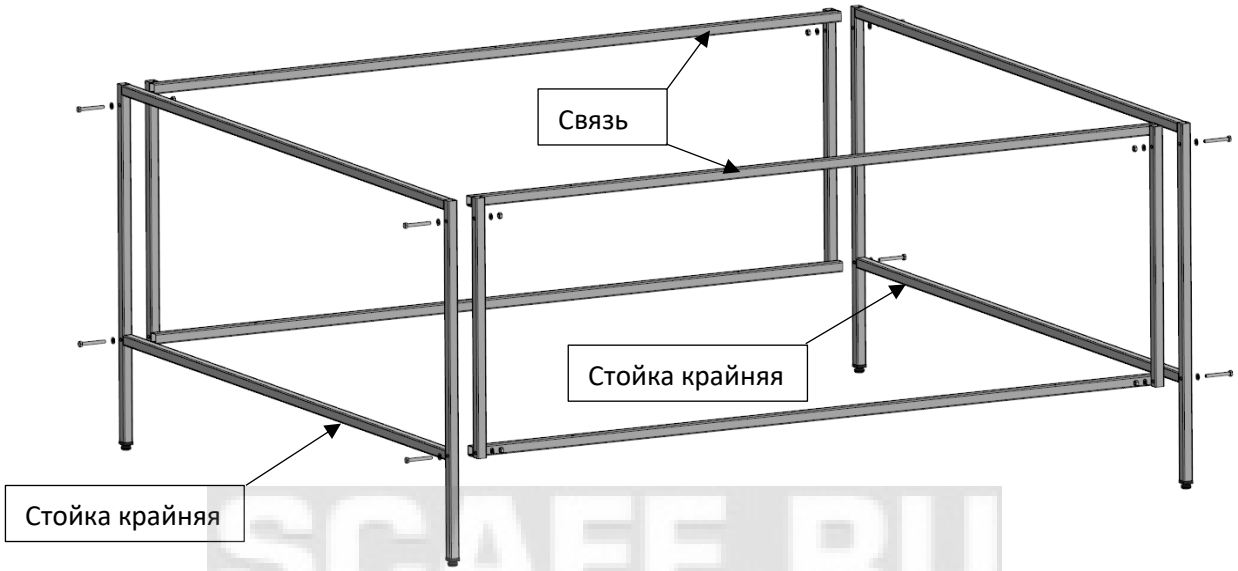

SCAFF.RU

Узел соединения стойки и связи:

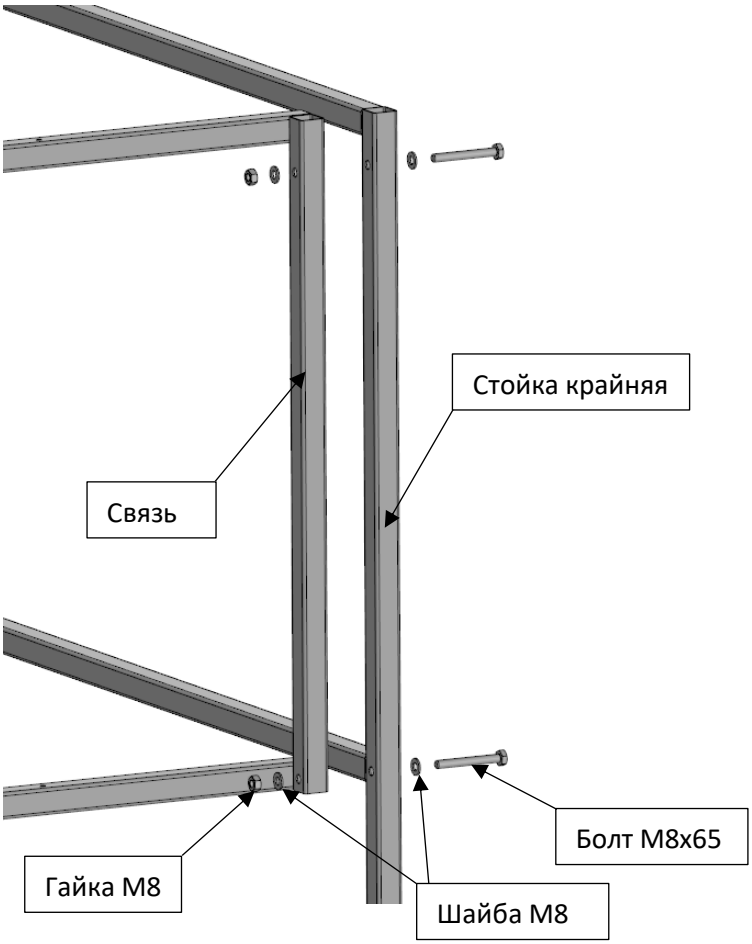

Соединение 2х и более столов между собой:

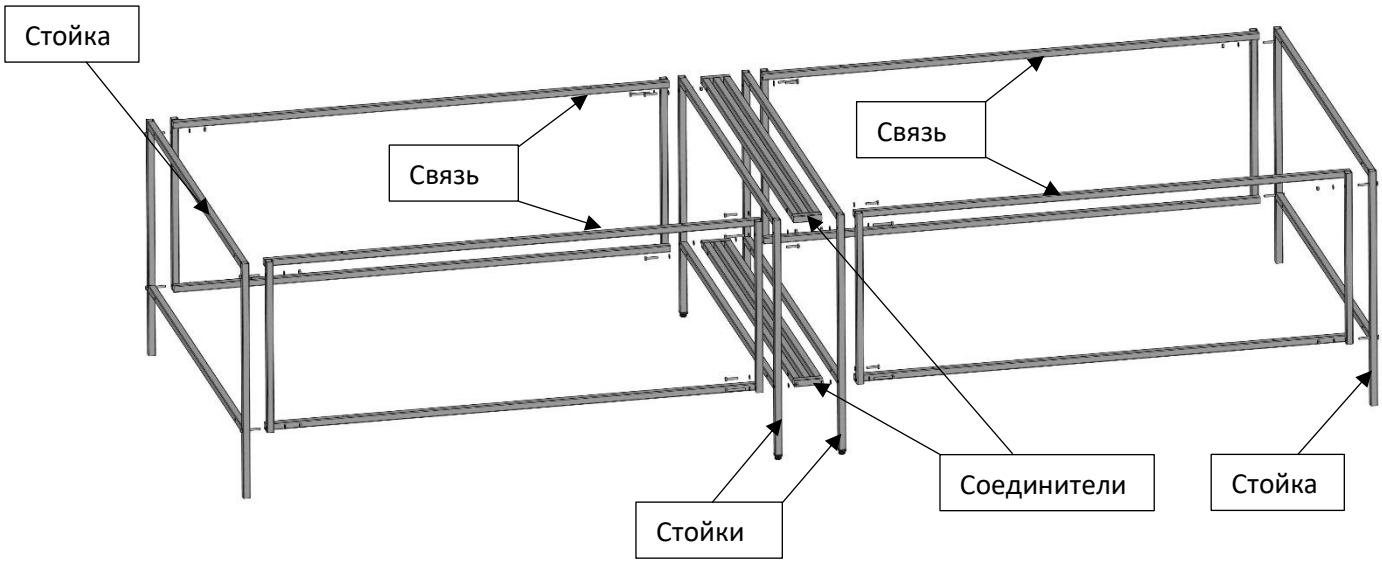

Узел соединения стоек, связей и соединителей:

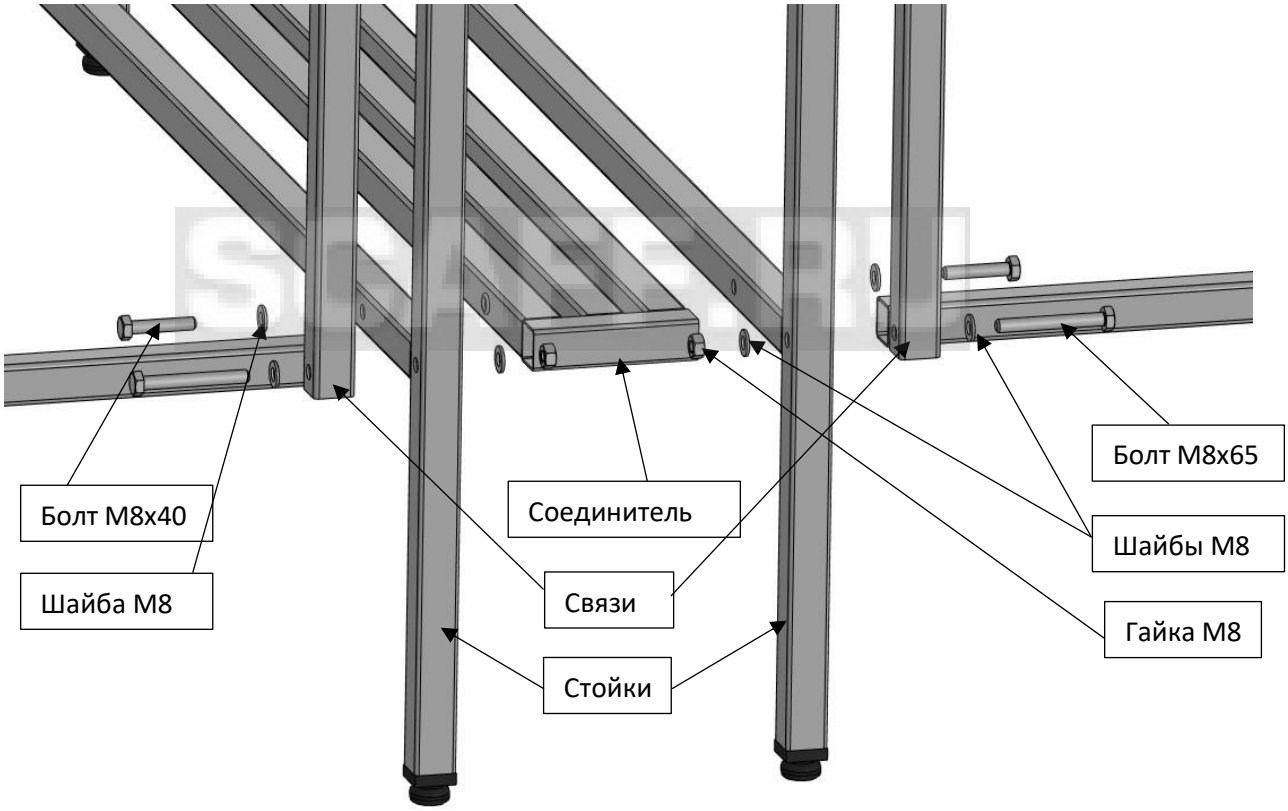

2. Соединение стоек и связей между собой, см. эскиз:

Узел соединения опоры и столешницы (через уголок):

SCAFF.RU

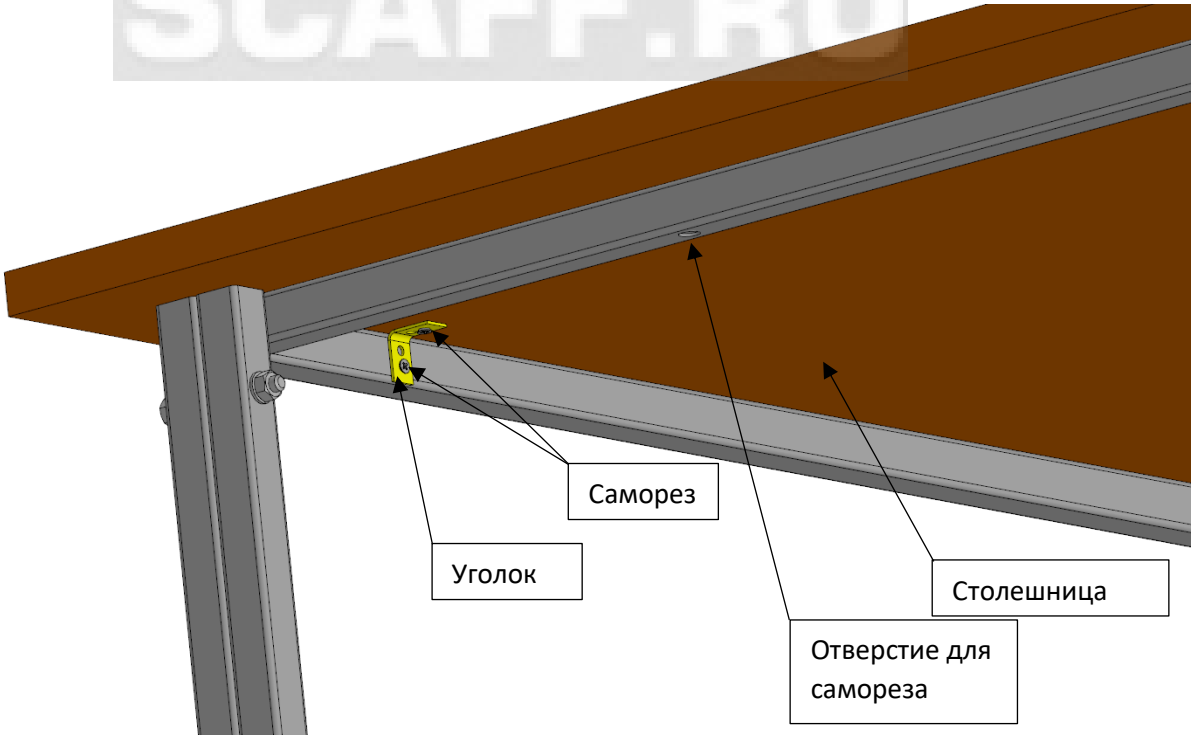

Узел соединения столов с столешницей и полкой:

Столешница укладываются по центру соединителя (см. эскиз), полка по краям стоек. После раскладки, закрепить с помощью саморезов.

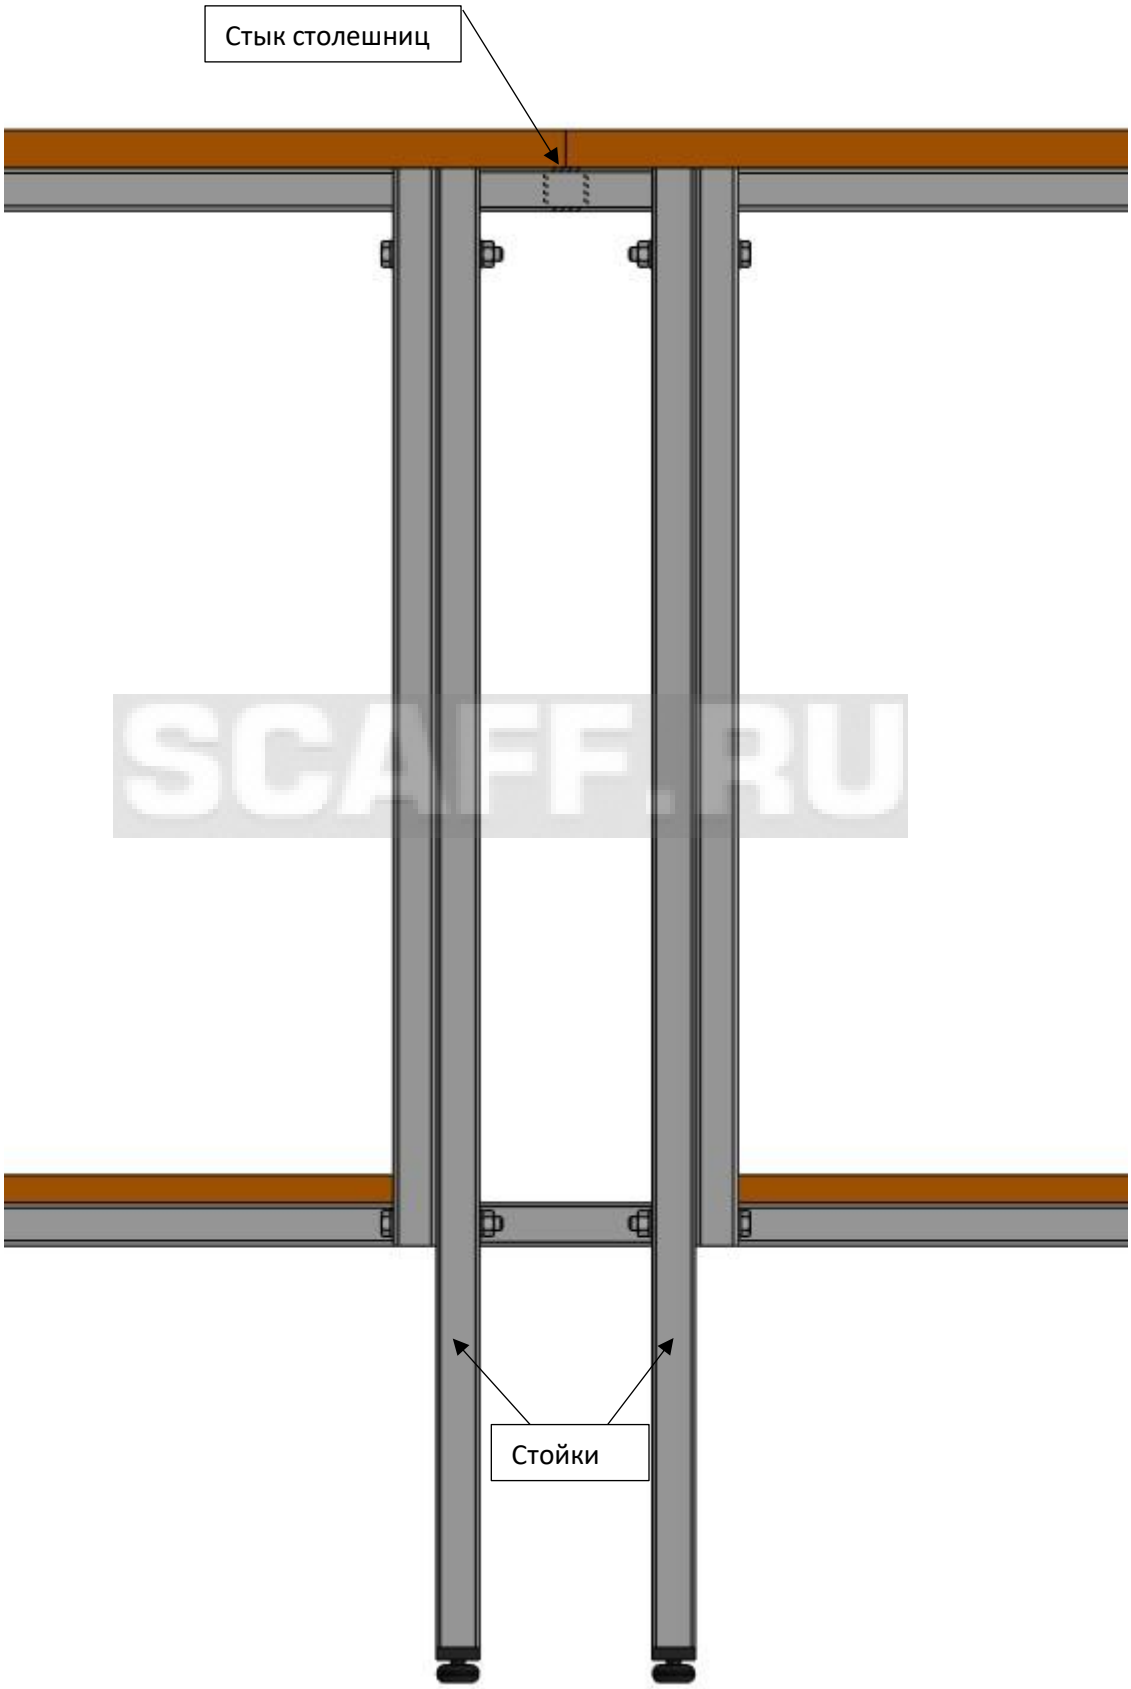

SCAFF.RU

Общий вид стола (межстолья) в сборе, на 2х стойках:

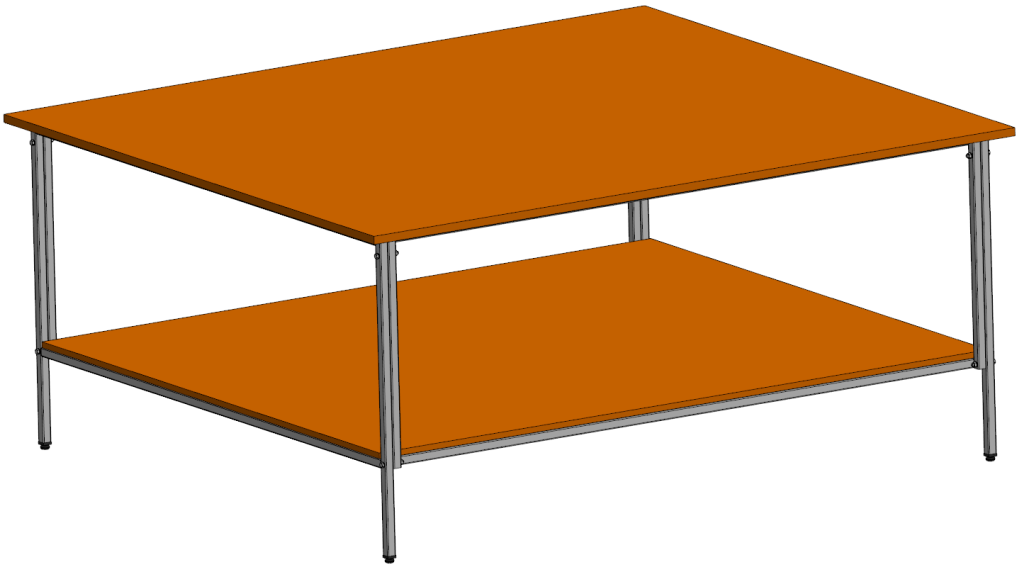

Общий вид столов (межстолий) соединенных соединителями:

SCAFF.RU

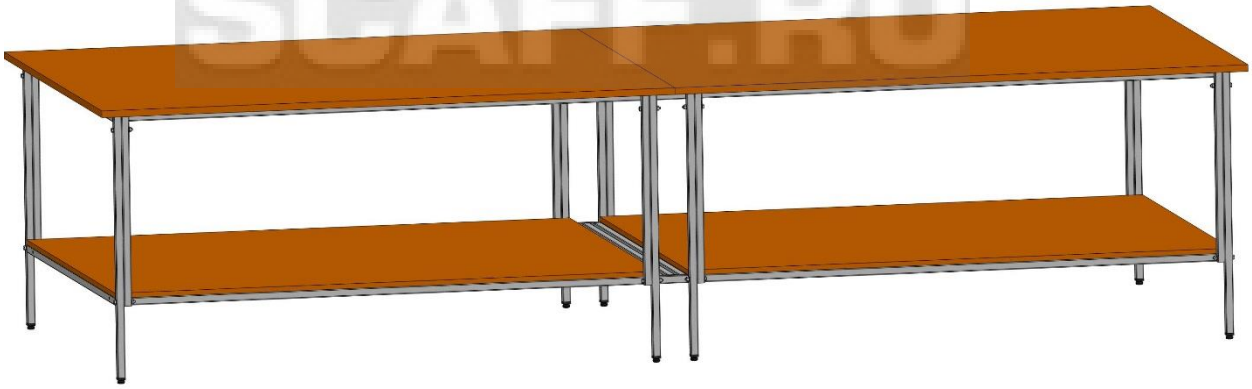

4. Меры безопасности. Указания по сборке и эксплуатации.

4.1 Сборка и эксплуатация изделий должны производиться в соответствии с инструкцией по сборке и инструкции по эксплуатации.
4.2 Во время эксплуатации стол должен поддерживаться в чистоте.
4.3 Температурный режим от +10 до +40 °С и влажности воздуха не более 75%.
4.4 Во избежание деформации каркаса стола, нагрузку нужно распределять по всей площади стола. Не допускайте грубых механических воздействий.
4.5 Во избежание деформации столешницы из ДСП не допускать длительного контакта с влагой.

5. Гарантия изготовителя

5.1 Гарантийный срок 12 месяцев, при соблюдении правил эксплуатации.
5.2 Хранить при температуре от -40 до +40 °С и влажности воздуха не более 75%.
5.3 При обнаружении механических повреждений, возникших по вине потребителя, в период гарантийного срока, ремонт осуществляется за счет покупателя.
5.4 Гарантии на изделие не распространяются:

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию;
- при проведении самостоятельных ремонтных работ;
- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, резиновые ручки, пластиковые заглушки (если таковыми комплектуется изделие);
- на механические повреждения, кроме скрытых дефектов.

SCAFF.RU